MT-708

Manual do Utilizador

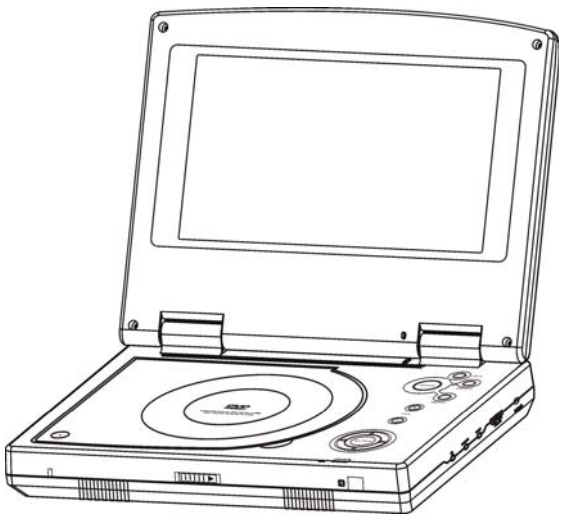

Leia atentamente este Manual do Utilizador para utilizar correctamente este produto e guarde este manual para referência futura.

Índice

Introdução

- Ilustração do Painel 2
- Controlo Remoto 3

Ligações

- Ligação a um televisor 4
- Ligação a um receptor AV com entrada de áudio 5

Reprodução Básica

- Operação Básica 6

Funções Avançadas

- Configuração de Modos e Funções 7
- Operação do Controlo Remoto 16
- Reprodução de MP3 e MPEG4 25

Outros

- Resolução de problemas 26
- Especificações 27

Ilustração do Painel

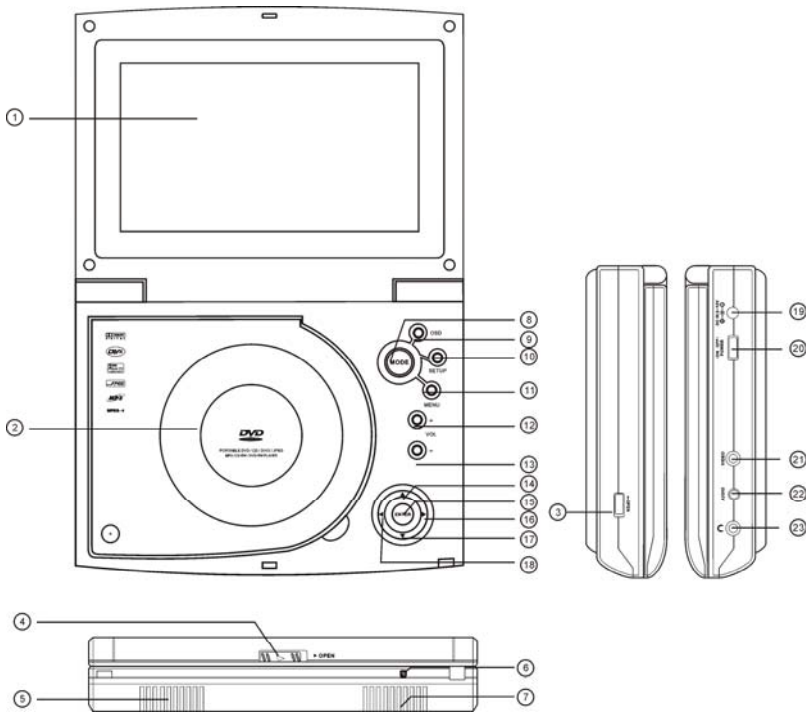

1. Visor LCD
2. Tampa do disco
3. Abrir tampa do disco
4. Abrir visor LCD
5. Altifalante esquerdo
6. Sensor
7. Altifalante direito
8. Modo
9. OSD
10. Configuração
11. Menu
12. Vol+
13. Vol-
14. Botão acima
15. Aceitar
16. Botão direito
17. Botão abaixo
18. Botão esquerdo
19. Tomada de entrada DC 12V
20. Alimentação
21. Tomada de saída de vídeo
22. Tomada de saída de áudio
23. Tomada de auricular

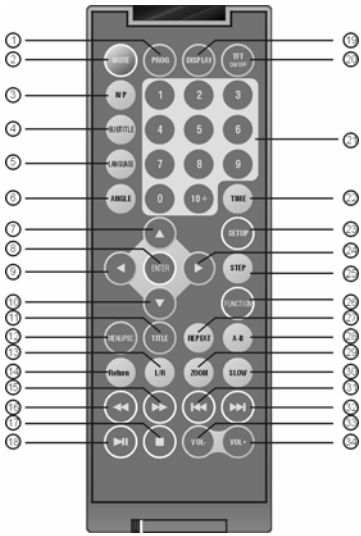

1. Programa
2. Sem som
3. NTSC/PAL
4. Legendas
5. Idioma
6. Ângulo
7. Acima
8. Aceitar
9. Esquerda
10. Abaixo
11. Título
12. Menu/PBC
13. Canal L/R
14. Voltar
15. Avançar
16. Retroceder
17. Parar
18. Reproduzir/pausa
19. Visualização
20. Alimentação TFT ligada/desligada
21. Selecção de botões numéricos
22. Tempo
23. Configuração
24. Direita
25. Passo
26. Função
27. Repetir
28. Repetir A-B
29. Zoom
30. Lento
31. Anterior
32. Seguinte
33. Volume-
34. Volume+

Utilizar o Controlo Remoto

Aponte o controlo remoto para o sensor remoto para que o leitor funcione correctamente. O controlo remoto funciona a aproximadamente 7 metros do sensor remoto num ângulo de cerca de 30º em cada direcção.

Nota: Direccionar o sensor remoto para qualquer fonte luminosa, como luz solar directa, pode causar avarias na unidade. Não entorne água nem coloque itens molhados em cima do controlo remoto. Nunca desmonte o controlo remoto.

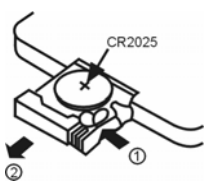

COMO SUBSTITUIR A PILHA

PASSO 1: EMPURRE O BOTÃO PARA A ESQUERDA;

PASSO 2: PUXE O CARREGADOR DA PILHA PARA FORA.

PILHAS

A UTILIZAÇÃO INCORRECTA DE PILHAS PODE CAUSAR FUGAS, CORROSÃO OU EXPLOSÃO

- Certifique-se de que insere as pilhas com a polaridade correcta.
- É perigoso carregar/aquecer/abrir ou provocar um curto-circuito nas pilhas.
- Recicle as pilhas usadas e não misture pilhas gastas com novas.
- Quando não utilizar o controlo remoto durante um longo período de tempo, retire as pilhas. Quando o intervalo de operação ficar reduzido, substitua todas as pilhas por pilhas novas.
- Se ocorrerem fugas numa pilha, limpe o fluído da pilha no compartimento das pilhas e depois substitua-a.

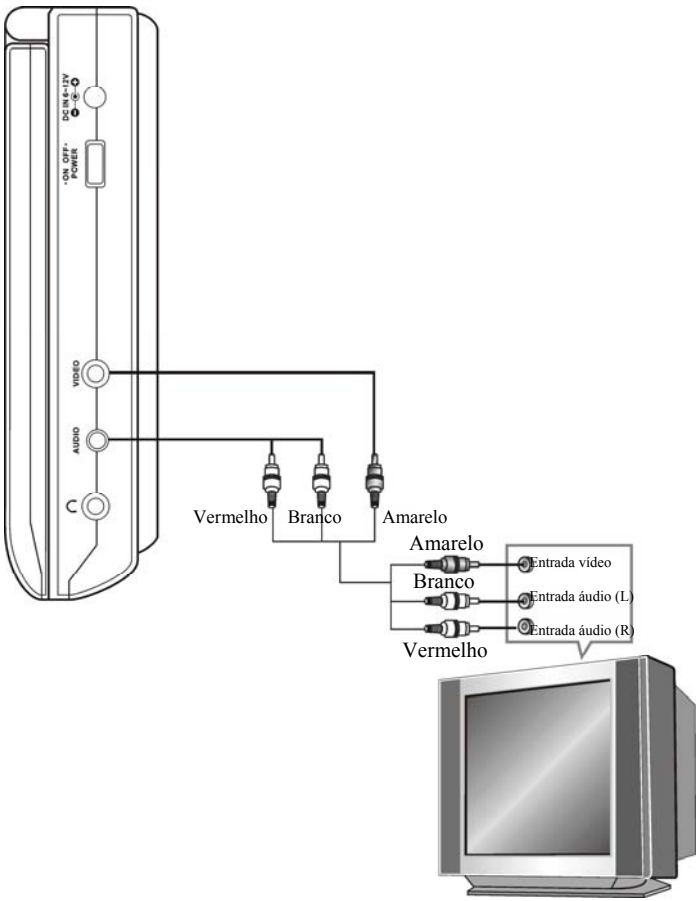
DC IN 6~12V
ON OFF
POWER
VIDEO
AUDIO
Vermelho
Branco
Amarelo
Amarelo
Branco
Vermelho
Entrada vídeo
Entrada áudio (L)
Entrada áudio (R)

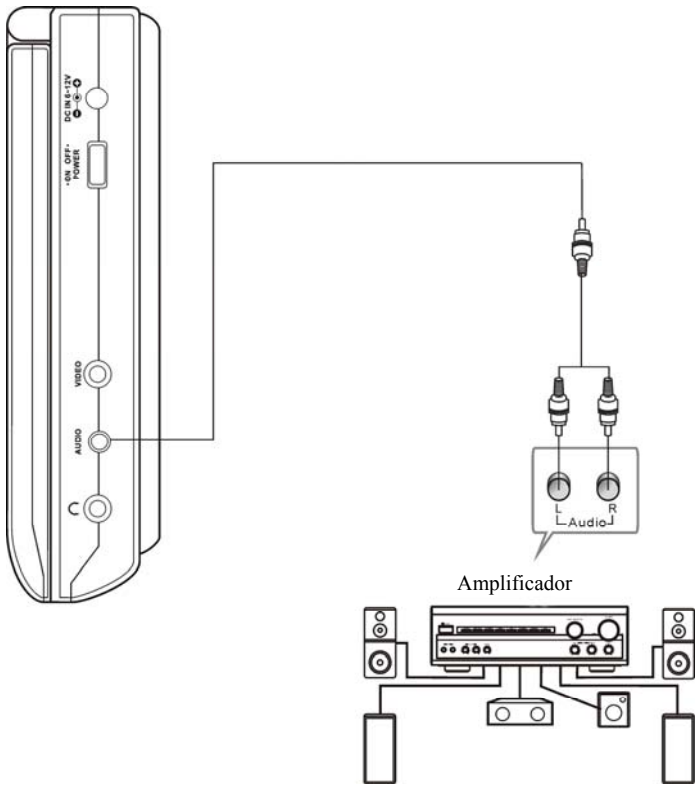

Notas:

1. Seleccione a saída de áudio.
2. Defina o amplificador para a entrada AV ligada ao leitor de DVD.

Preparação antes da reprodução:

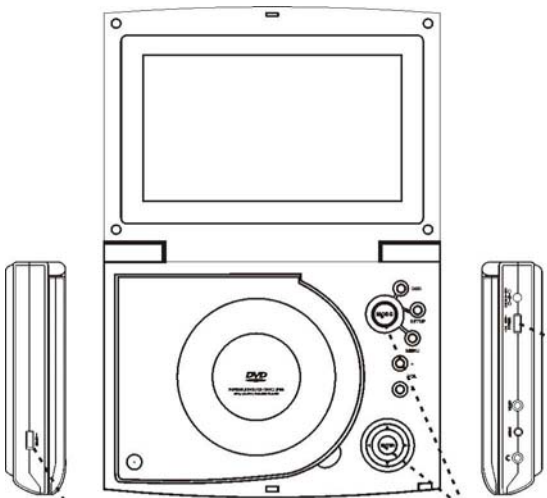

PASSO 1: Prima o botão da alimentação para ligar o leitor. O logótipo do DVD aparece no ecrã do televisor.

PASSO 2: Prima o botão Abrir no painel dianteiro ou no controlo remoto. Quando a bandeja for aberta, coloque o disco na bandeja com o lado da etiqueta para cima. Prima novamente o botão Abrir para fechar a bandeja do disco.

PASSO 3: Prima o botão Aceitar no painel dianteiro ou no controlo remoto. O leitor vai identificar e ler automaticamente o disco, e depois inicia a reprodução

Função MODO: Prima uma vez o botão MODO (o ícone de combinação no ecrã de visualização) e depois prima o botão para cima ou para baixo, como pretendido. Prima o botão para a esquerda ou para a direita para seleccionar a função e depois prima o botão Aceitar para efectuar a operação.

1. Configuração do menu DVD

Prima o botão Configuração no controlo remoto e o Menu de Configuração (principal) do sistema vai ser apresentado. O leitor vai pedir-lhe para introduzir o código (pin). Basta introduzir "8888", o código predefinido pelo fabricante.

1. Depois de aceder ao Menu de Configuração, prima os botões direccionais para cima ou para baixo para seleccionar um item pretendido, e depois prima o botão Aceitar para confirmar a sua introdução e deslocar-se para o submenu. Utilize os botões direccionais para a esquerda ou direita para mover o cursor, e os botões direccionais para cima ou para baixo para seleccionar a opção pretendida. Prima também o botão Aceitar para confirmar a sua selecção. Agora está concluída a configuração da função actual.

2. Para terminar a configuração, prima novamente o botão Aceitar. No Menu de Configuração, pode escolher qualquer uma das seguintes opções.

1.1 CONFIGURAÇÃO GERAL

Esta opção é utilizada para configurar o formato do ecrã do televisor, as funções de vídeo e as funções de DVD. Tem as seguintes opções: "Ecrã de TV", "Marcar Ângulo", "Idioma OSD", "Legendas" e "Protecção de Ecrã".

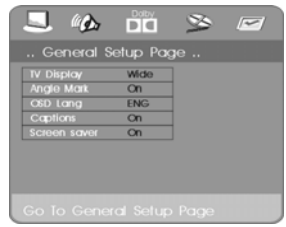

1.1.1 Ecrã de TV

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

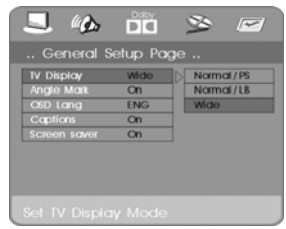

Nota:

1). Independentemente do formato de ecrã que tenha seleccionado, se o seu ecrã for apresentado no formato 4:3, a imagem vai ser mostrada nesse formato.
2). Para os DVD, o formato do ecrã é conversível.
3). Se o seu ecrã for apresentado no formato 4:3, quando for utilizado um DVD com o formato de visualização de 16:9, a imagem vai ficar mais plana.

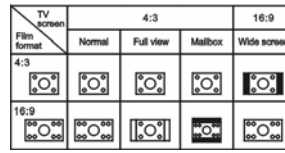

1.1.2 Marcar ângulo

Quando for utilizado um DVD que contenha vários ângulos, o utilizador pode seleccionar um determinado ângulo de filmagem.
Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

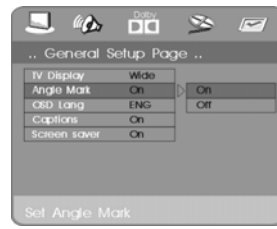

1.1.3 Idioma do ecrã

O utilizador pode utilizar este item para definir o idioma do menu de configuração e de visualização do ecrã para Inglês, englisch, danish, swedish, german, ou portuguese
Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

1.1.4 Legendas

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

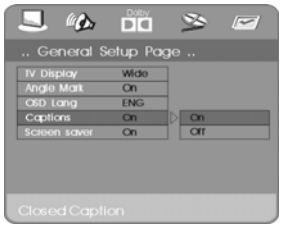

Nota: Esta função não funciona se o DVD não a apresentar.

1.1.5 Protecção de ecrã

No menu "Configuração Geral", seleccione para efectuar as definições de Protecção de ecrã, de acordo com a figura seguinte.

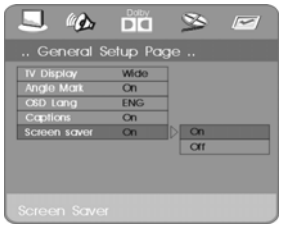

1.2 Configuração de áudio

Esta definição é adequada para filmes. Se necessita de apenas dois canais para ouvir música, recomenda-se que seleccione a 2ª opção.

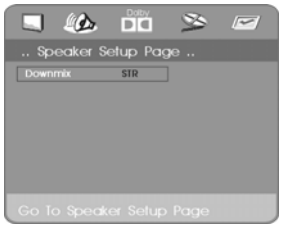

1.2.1 Modo MIX inferior

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

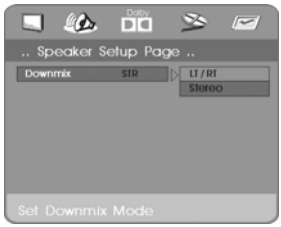

1.3 Configuração de dolby digital

A configuração de dolby digital inclui mono duplo e compressão de intervalo dinâmico.

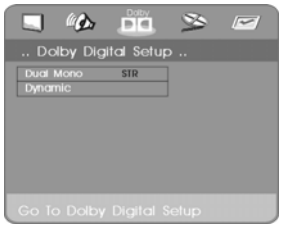

1.3.1 Configuração de mono duplo

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

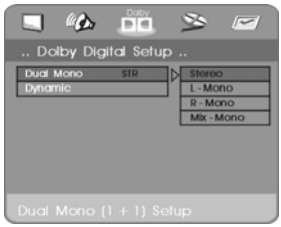

Se tiver uma saída de dolby digital no seu amplificador/descodificador, é possível seleccionar som estéreo, esquerdo, direito ou misto.

1.3.2 Compressão de intervalo dinâmico

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

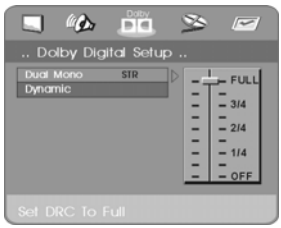

1.4 Configuração de vídeo

A configuração de vídeo inclui: componente, nitidez, brilho e contraste.

1.4.1 Componente

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

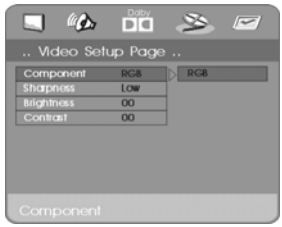

1.4.2 Nitidez

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

1.4.3 Brilho

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

Prima o botão direccional para a direita para entrar no modo de ajuste; prima os botões direccionais para cima e para baixo para efectuar o ajuste. Prima o botão direccional para a esquerda para voltar ao menu de configuração.

1.4.4 Contraste

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

Prima o botão direccional para a direita para entrar no modo de ajuste; prima os botões direccionais para cima e para baixo para efectuar o ajuste. Prima o botão direccional para a esquerda para voltar ao menu de configuração.

1.5 Configuração de preferências

Durante o modo de paragem, prima o botão Configuração para aceder ao menu Configuração Inicial, que inclui itens como Tipo de TV, Áudio, Legendas, Menu do Disco, Bloqueio Infantil, Palavra-passe e Predefinição.

As predefinições são essenciais num leitor de DVD. O utilizador pode alterar estes itens consoante pretendido.

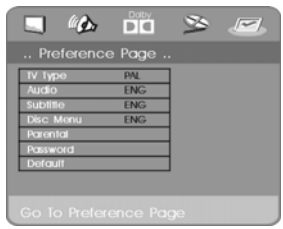

1.5.1 Tipo de TV

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

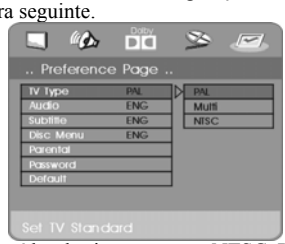

Este produto suporta diversas saídas de sistema, como NTSC, PAL e AUTO.

1) Se o seu televisor estiver definido para o sistema errado, o ecrã vai piscar e ficar sem cores. Neste caso, prima o botão N/P no controlo remoto para voltar ao ecrã normal. Lembre-se sempre de escolher o sistema correcto, NTSC ou PAL.

2) Para obter mais informações acerca do formato de saída, consulte as instruções do seu televisor.

1.5.2 Áudio

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

Esta máquina fornece os seguintes idiomas de dobragem de disco incorporados: Inglês, Francês, Espanhol, Português, Chinês, Italiano, Alemão e Japonês.

1.5.3 Legendas

Esta máquina fornece os seguintes idiomas de legendas incorporados: Inglês, Francês, Espanhol, Português, Chinês, Italiano, Alemão e Japonês. Quando um DVD é reproduzido, o utilizador pode ocultar as legendas ou escolher qualquer um dos idiomas como o idioma predefinido de legendas.

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

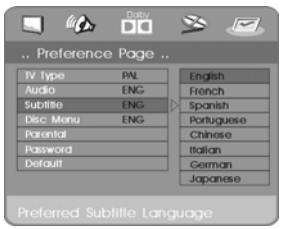

1.5.4 Idioma do menu do disco

Esta máquina fornece as seguintes opções de idioma de menu do filme: Inglês, Francês, Espanhol, Português, Chinês, Italiano, Alemão e Japonês.

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

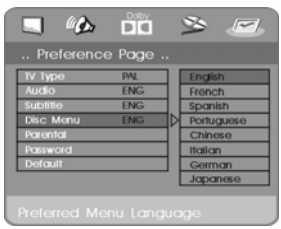

1.5.5 Bloqueio infantil

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

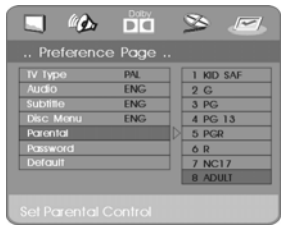

Para que um filme seja restringido a crianças, a classe do filme pode ser definida de acordo com a etiqueta do disco.

1.5.6 Palavra-passe

A palavra-passe predefinida é "8888". O utilizador pode alterar esta opção.
Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

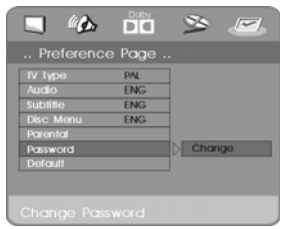

1.5.7 Predefinições

Esta opção repõe as definições originais desta máquina.

Siga as instruções de operação indicadas em "Configuração do Menu de DVD" juntamente com a opção pretendida na figura seguinte.

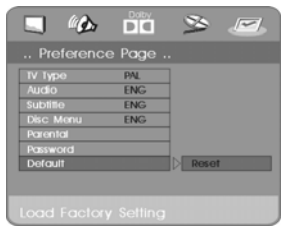

DEFINIÇÃO DO MODO REPRODUZIR

Se não for possível expandir a imagem, se estiver a piscar ou sem cor, ajuste PAL/NTSC. O disco de DVD consegue suportar imagem com tamanhos diferentes na condição de modo TV. Consegue também suportar o tamanho de ecrã dos seus discos. Na Configuração de sistema, seleccione o tamanho de ecrã Normal/Completo, Normal/Caixa de correio ou Total. Siga as instruções em baixo. Prima o botão Configuração para entrar na Configuração geral, prima o botão Reproduzir, utilize os botões direccionais para cima e para baixo para seleccionar o modo TV e, em seguida, prima os botões direccionais para a esquerda ou para a direita para seleccionar o tamanho de ecrã Normal/Completo, Normal/Caixa de correio ou Total, consoante o pretendido. Por fim, prima o botão Reproduzir.

OPERAÇÃO BÁSICA

Antes da reprodução, certifique-se de que efectua as seguintes operações de preparação.

1. Ligue o televisor e seleccione o modo AV. Se for de ligação S-Vídeo, seleccione o modo S-Vídeo.
2. Ligue o amplificador (se existir) e seleccione o modo AC-3 ou DVD.
3. Ligue o leitor de DVD.

Passo 1: Ao ligar o botão da alimentação, aparece "A Carregar" (loading) no ecrã.

Se não estiver nenhum disco inserido, aparece "Sem Disco" (no disc) no ecrã.

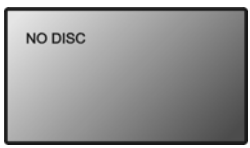

Passo 2: Prima o botão Abrir (no painel) e a bandeja é aberta automaticamente.

Passo 3: Coloque um disco na bandeja, prima o botão Abrir (no painel) para fechar a bandeja e o tipo de disco é mostrado no canto superior esquerdo do ecrã, assim como no ecrã VFD.

Nota: Prima o botão Em espera no controlo remoto para colocar a unidade no estado em espera. O consumo de energia neste estado é cerca de 10W.

REPRODUZIR DISCO

Depois de ler o disco, esta máquina vai iniciar automaticamente a reprodução.
Se for um DVD, a máquina mostra o menu do DVD ou menu de título.
Se for um CD, esta máquina inicia a reprodução sequencial.

Prima o botão Reproduzir/pausa (►❙❙):

Prima o botão Anterior (❙◄◄):

Prima o botão Seguinte (►►❙):

Prima o botão Avançar (►►) para avançar rapidamente a reprodução normal do disco de DVD em incrementos de 2x, 4x, 8x ou 20x.

Prima o botão Avançar (►►) para avançar rapidamente a reprodução normal de qualquer outro tipo de disco em incrementos de 2x, 4x, 6x ou 8x.

Prima o botão Retroceder (◄◄) para retroceder rapidamente a reprodução normal do disco de DVD em incrementos de 2x, 4x, 8x ou 20x.

Prima o botão Retroceder (◄◄) para retroceder rapidamente a reprodução normal de qualquer outro tipo de disco em incrementos de 2x, 4x, 6x ou 8x.

Prima o botão Parar (■) para activar a função de "memória de paragem" da reprodução do disco. Prima o botão Reproduzir para activar a "memória de reprodução". Prima novamente o botão Parar (■) para parar a reprodução.

DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES

ECRÃ DE VISUALIZAÇÃO

Na condição de reprodução de disco de DVD, prima o botão Visualização no controlo remoto para activar as seguintes apresentações.

Premir o botão Visualização pela primeira vez:

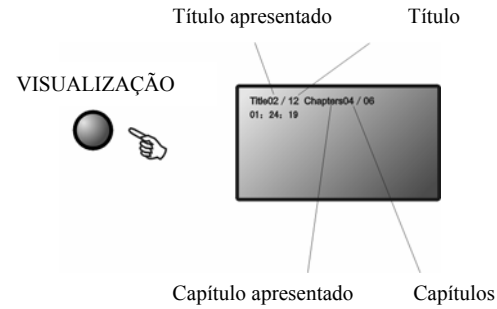

Premir o botão Visualização pela segunda vez:

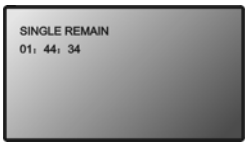

Premir o botão Visualização pela terceira vez:

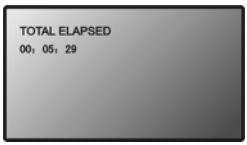

Premir o botão Visualização pela quarta vez:

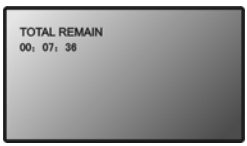

Ao premir o botão Visualização pela quinta vez, a visualização termina.

Premir o botão Visualização pela primeira vez:

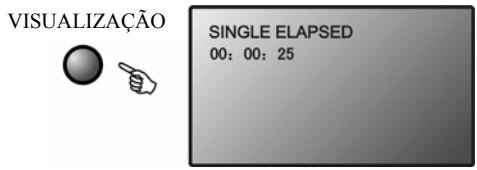

Premir o botão Visualização pela segunda vez:

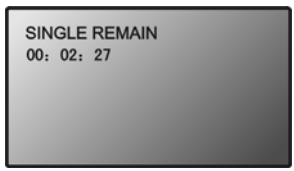

Ao premir o botão Visualização pela terceira vez, a visualização termina.

N/P

Prima o botão N/P, no modo Parar, para alterar o modo NTSC/PAL/AUTO.

LEGENDAS

Esta função pode permitir a selecção de vários idiomas de legendas (até 32 tipos e apenas em discos com codificação de multi legendas). Prima o botão Legendas para obter a visualização pretendida.

Por exemplo, para seleccionar o idioma 2, o Inglês, entre 8 opções.

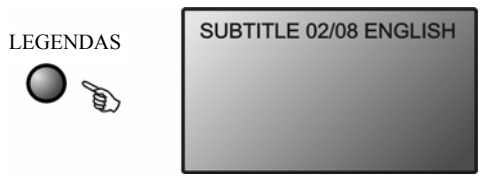

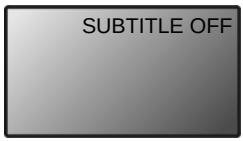

ÂNGULO

Durante a reprodução de um DVD, prima continuamente o botão Ângulo no controlo remoto para seleccionar os vários ângulos em que pode ver a mesma imagem (esta operação só funciona em discos com codificação de multi ângulos).

IDIOMA

Existem 8 tipos de idiomas para selecção. Prima o botão Idioma para seleccionar o idioma (esta operação só funciona em discos com codificação de multi legendas).
Por exemplo, para seleccionar o idioma 1 de 2 opções de idiomas, o efeito de campo de som AC-3, 2 canais, Inglês.

TÍTULO

Prima o botão Título para obter o menu de título (esta operação só funciona em discos com codificação de multi legendas).

MENU

Prima o botão Menu para voltar ao menu principal da reprodução do disco de DVD (esta operação só funciona em discos com codificação de multi legendas).

BOTÕES DIRECCIONAIS

Durante a reprodução de discos, os quatro botões direccionais permitem seleccionar opções de título, menu ou configuração.

BOTÕES NUMÉRICOS

Prima o botão numérico relevante para reproduzir os seus filmes favoritos de acordo com a numeração sequencial do menu.

TEMPO

Este leitor de DVD pode apresentar diversas informações acerca do disco em reprodução. Prima o botão Tempo para seleccionar o título, capítulo, áudio, idioma das legendas, ângulo, tempo do título, tempo do capítulo, modo repetir e tempo de visualização.

TEMPO

REPETIR A - B

Prima uma vez o botão A-B para definir o ponto de início (A):

Prima a segunda vez o botão A-B para definir o ponto de fim (B):

Depois de efectuar as definições, o programa repete a reprodução de A a B.

Prima a terceira vez o botão A-B para cancelar a repetição.

REPETIR

Na condição de DVD, prima o botão Repetir para obter as seguintes visualizações:

Repetição de capítulo em

Repetição de título em

Repetição desligada

ZOOM

A imagem pode ser aumentada até 4 vezes para permitir a visualização de determinada cena ou de uma cena parada que pretenda ver. Prima o botão Zoom até seis vezes para obter a escala de 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x e 1/4x respectivamente. Prima novamente este botão para voltar ao estado de visualização normal.

L/R

Durante a reprodução de um DVD ou SVCD, o ecrã mostra Áudio1, Áudio2 e nenhuma música principal. Durante a reprodução de um SVCD, o ecrã mostra música principal esquerda, música principal direita e nenhuma música principal.

VOLUME E SEM SOM

Prima o botão Vol+ para aumentar o volume e prima o botão Vol- para reduzir o volume até deixar de ouvir som.

Prima o botão Sem som até ficar sem som e prima-o novamente para recuperar o som.

PROGRAMA

Na condição de reprodução de disco, prima o botão Programa no controlo remoto para entrar no estado de programa; introduza os números de faixas pretendidos (2, 4, 6 e 8, por exemplo) e prima o botão Reproduzir para começar.

Para sair do modo de reprodução programada, basta premir o botão Programa e em seguida um botão direccional para sair.

LENTO

Prima repetidamente o botão Lento durante a reprodução de um DVD. Pode apreciar o movimento lento avançando em incrementos de 2x, 4x e 8x, o movimento lento retrocedendo em incrementos de 2x, 4x e 8x e o retrocesso em velocidade normal.

FUNÇÃO

Prima uma vez o botão Função e o menu seguinte é apresentado no ecrã: Nitidez, Cor, Contraste e Brilho. Prima novamente o botão Função para seleccionar o parâmetro pretendido. Prima o botão para cima ▲ ou o botão para baixo ▼ para ajustar o parâmetro, consoante disponível.

OPERAÇÃO DA FUNÇÃO MP3 E MPEG4

MP3 é um modo de compressão de áudio utilizando o Nível 3 da norma internacional MPEG, em que o sinal de som é comprimido a uma taxa de 12:1. Um disco de MP3 pode gravar música para reprodução com mais de 600 minutos ou gravar mais de 170 canções, rivalizando como os CD em qualidade de som.

Divx-MPEG4 é uma codificação de vídeo utilizando a norma internacional MPEG-4 e áudio utilizando o formato MP3.

Para reproduzir um disco de MP3 ou MPEG4

Menu Ficheiros de MP3 ou reprodução MPEG4
Durante a reprodução de um disco de MP3, podem ser seleccionados 2 menus de ficheiros, Lista de ficheiros ou Pasta, premindo o botão Programa.

1. LISTA DE FICHEIROS
É possível seleccionar os ficheiros a serem reproduzidos, premindo o botão direccional para cima ou para baixo juntamente com o botão Aceitar, ou utilizando os botões numéricos e o botão Aceitar para seleccionar directamente. Se o número introduzido não existir na numeração de músicas, "Número de Faixa Actual" é apresentado no ecrã.

2. PASTA
Visualize primeiro o menu e prima o botão direccional para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, e prima o botão Aceitar para seleccionar o subdirectório e o conteúdo.

JPEG

JPEG, que adopta a compressão mais eficaz, é largamente utilizado como o tipo de armazenamento de imagens planas e de formato de armazenamento.

Mesmo se as imagens forem comprimidas 15/20 vezes, continuam com boa resolução. Suportado pela maioria do software de processamento de imagens, adequado para armazenamento de imagens, tem poucos dados e é de fácil utilização. Esta máquina pode ler discos de CD com imagens formatadas em JPEG.

Prima o botão numérico relevante para seleccionar a visualização da imagem.

1. Insira correctamente o disco e a máquina começa a procurar as informações do disco.
2. Prima o botão numérico para seleccionar a imagem.
3. Só funciona se premir o botão numérico com as imagens apresentadas.

Seleccionar para reproduzir pelo menu
1. Insira o disco, a máquina procura as informações do disco e o menu principal é apresentado no ecrã. Prima os botões numéricos a partir de 1 para seleccionar a imagem e depois prima o botão Reproduzir.
2. Prima os botões direccionais para seleccionar a imagem e depois prima o botão Reproduzir.
3. Na condição de paragem, prima os botões direccionais para seleccionar outras imagens.
4. Na condição de paragem, seleccione o item de ficheiro da primeira linha à direita. Depois prima o botão Reproduzir para voltar ao menu superior.

Se tiver dúvidas, consulte o guia de resolução de problemas em baixo.

SEM IMAGEM NEM SOM

- Certifique-se de que o botão da alimentação está ligado.
- Certifique-se de que a tomada eléctrica está a funcionar.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado.
- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação está firmemente inserida na tomada eléctrica.

COM IMAGEM MAS SEM SOM

- Certifique-se de que as tomadas de áudio estão firmemente ligadas.
- Certifique-se de que o conector de áudio não está danificado.
- Certifique-se de que o volume está ligado na configuração de VOL/CH.
- Certifique-se de que configurou correctamente as definições de áudio do leitor.
- Certifique-se de que seleccionou a entrada de AV correcta para o seu televisor.
- Certifique-se de que o áudio não está definido para sem som.

COM SOM MAS SEM IMAGEM

- Certifique-se de que as tomadas de vídeo estão firmemente ligadas.
- Certifique-se de que seleccionou a entrada de AV correcta para o seu televisor.
- Certifique-se de que o conector de vídeo não está danificado.
- Certifique-se de que configurou correctamente as definições de vídeo do leitor.

IMAGEM OU SOM FRACOS

- Certifique-se de que configurou correctamente as definições de áudio do leitor.
- Certifique-se de que o disco não está riscado ou manchado.
- Certifique-se de que o conector AV ou o terminal de saída não está danificado.

APRESENTAÇÃO DE "DISCO INCORRECTO"

- Certifique-se de que o disco não está torcido, danificado ou deformado.
- Certifique-se de que o disco não está seriamente manchado ou danificado.
- Certifique-se de que o formato do disco é compatível com o leitor.
- Verifique se tentou reproduzir um CD de software. Se for esse o caso, desligue e volte a ligar o leitor.

CONTROLO REMOTO NÃO FUNCIONA

- Certifique-se de que as pilhas do controlo remoto têm carga.
- Aponte o controlo remoto directamente para o sensor IV do leitor.
- Remova quaisquer obstáculos entre o controlo remoto e o sensor IV.

UNIDADE NÃO FUNCIONA

- Desligue a alimentação e depois volte a ligá-la.

APRESENTAÇÃO DE "SEM DISCO"

- Certifique-se de que colocou um disco na bandeja.
- Certifique-se de que o disco não está ao contrário.
- Certifique-se de que o disco não está torcido, manchado ou riscado.

Especificações

Outros

Tipo	DVD Player
Modelo	MT-708
Modo de reprodução	NTSC/PAL
Modo de disco	DVD, CD, MP3, MPEG4, CD-R/W, HDCD, JPEG, DVD-R/W
Características de vídeo	
Taxa S/N de vídeo	≥65 dB
Resolução	≥500 linhas
Características de áudio	
Resposta de frequência	fs 96KHz: 20Hz-20KHz: +/- 1 dB
Taxa S/N de áudio	≥90 dB
Intervalo dinâmico	≥90 dB
Distorção	< 0,01%
Conversor D/A	96KHz/24 bit
Características de saída	
Saída de vídeo	1Vp-p(75Ω)
Saída de áudio	
Voltagem eléctrica	DC IN 6~12V
Consumo de energia	≤10W
Dimensões	260x156x37 mm
Peso	0,8 Kg

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Acessórios:
1. Controlo remoto 1 pç.
2. Cabo de áudio/vídeo 1 pç.
3. Manual de utilizador 1 pç.
4. Adaptador AC 1 pç.
5. Adaptador 12V (utilizar no carro) 1 pç.
6. Carregador de pilhas 1 pç.
7. Embalagem da unidade principal 1 pç.
   Verifique se todos os acessórios estão incluídos.

Conselhos para protecção do ambiente

DENVER ELECTRONICS

Este produto, no fim do seu período de vida útil, não deve ser depositado no lixo doméstico normal. Deverá ser, pelo contrário, depositado num ponto de recolha para reciclagem de aparclhos eléctricos e electrónicos. O symbol no produto, as instruções de utilização e a embalagm chamam a atençã para esse facto.
As matérias-primas são reutilizveis de acordo com as suas características. Com a reutilização, a utilização material ou outras formas de utilização de aparelhos velhos fazem com que dê um contribuo valioso para a protecção do nosso ambiente.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com